



**MANUAL DE INSTRUCCIONES
OLLA ARROCERA
ED-3606**



ESTIMADO CLIENTE



¡Felicitaciones por su compra!
Por favor lea cuidadosamente este manual y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional no dude en escribir a: info@premiermundo.com

WWW.PREMIERMUNDO.COM

PREMIER


ÍNDICE


INTRODUCCIÓN	2
RECOMENDACIONES	2
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	2
ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ	2
DESCRIPCIÓN	3
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN	3
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	4
DIAGRAMA DE CIRCUITOS	4
ESPECIACIONES	4

**PRECAUCIÓN**

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NO ABRA

Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.

 Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad que constituye un riesgo de choque eléctrico.

 Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Colombia:	01-900-331-PEJC (7352)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA

Nos reservemos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

INTRODUCCIÓN

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo.

RECOMENDACIONES

- No toque las superficies calientes. Utilice siempre guantes y coja la olla y la tapa de las manijas.
- Para evitar un choque eléctrico, no introduzca el cable ni la olla arrocera en agua u otros líquidos.
- Si se encuentran niños presentes, mantenga una estricta supervisión.
- Desconecte el cable de poder y permita que se enfríe por completo antes de llevar a cabo la limpieza de la olla.
- No utilice la unidad si observa algún daño en el cable de poder.
- No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
- No utilice la unidad en exteriores; sólo está diseñado para uso doméstico.
- No permita que el cable de poder cuelgue por el borde de la mesa o que esté en contacto con superficies calientes.
- No coloque la olla cerca de fuentes de calor como quemadores de gas o eléctricos.
- Tenga extrema precaución al mover la olla si está caliente.
- No utilice la olla para una función diferente que para la que fue diseñada.
- Abra la tapa con cuidado para evitar quemarse y permita que el agua escurra el interior.
- Desconecte el cable del enchufe más no del cable.
- Desconecte la olla después de usarla. La olla se mantiene encendida a excepción de cuando se desconecta.
- La olla emite vapor al ser utilizada y genera calor. Tome las medidas necesarias para evitar quemarse.


⚠ INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- El cable de poder debe estar conectado adecuadamente al tomacorriente.
- Permita una ventilación adecuada alrededor de la unidad.
- Si observa alguna falla de operación mientras la utiliza, desconéctela de inmediato.
- No intente reparar la unidad usted mismo.

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ


Limpie la tapa de vidrio y la olla interior. Recuerde nunca introducir el cuerpo de calefacción en agua u otros líquidos.

DESCRIPCIÓN

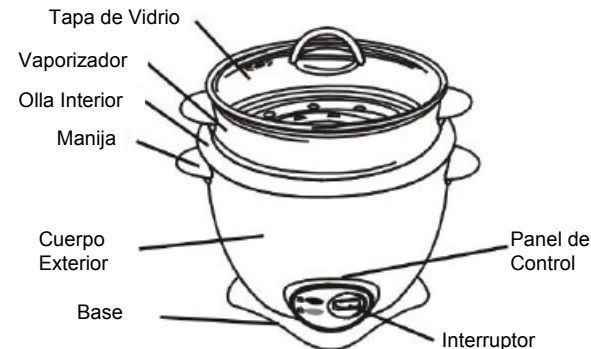

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Asegúrese que la unidad está desconectada antes de empezar.
2. Mida la cantidad de arroz que desea con una copa medidora.
3. Utilizando la misma copa medidora agregue el agua en la siguiente proporción: por cada copa de arroz de 180 ml, agregue una copa y media de agua. Sin embargo, si desea un arroz más suelto agregue más agua, y se lo desea más pegajoso, menos agua.
4. Coloque la olla interior en el cuerpo de calefacción y asegúrese que está bien puesta y en contacto con la placa de calefacción girándola de derecha a izquierda para que encaje.
5. Coloque la tapa. Nunca utilice la olla sin la tapa puesta debido al vapor que se genera.
6. Conecte el cable de poder en el tomacorriente.
7. Encienda la olla arrocera con el botón de encendido presionándolo hacia abajo. Asegúrese de que el botón rojo se enciende.
8. Mezcle el arroz con el cucharón u otro utensilio similar. Al terminar de mezclarlo, cubra con la tapa.
9. Cuando el arroz esté listo el botón saltará y el botón rojo se apagará. Mantenga la tapa puesta por 10 minutos más.
10. La olla mantendrá el arroz entre 60°C y 70°C de forma automática. La luz roja se encenderá indicando el mantenimiento de temperatura. Al terminar, permita que la olla se enfríe por completo antes de limpiarla y desconecte el cable.

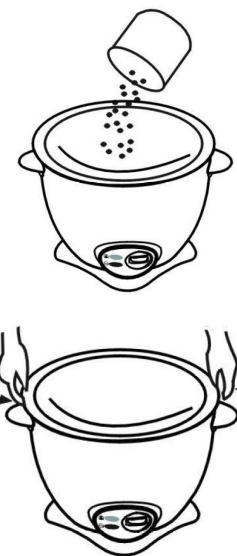


NOTA

- Lave el arroz que vaya a utilizar en un recipiente aparte, si lo desea.
- Para un arroz más suave sugerimos preparar el arroz junto con el agua en la olla interior y esperar de 10 a 20 minutos antes de comenzar como tal el proceso de cocción.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Desconecte la olla y permita que se enfríe por completo antes de comenzar a limpiar. No introduzca la olla de calefacción en agua u otros líquidos.
- No utilice abrasivos o químicos, ni palas metálicas o de material fuerte.
- El cuerpo exterior puede limpiarlo con una prenda húmeda suave o esponja. Seque completamente.
- Para lavar la olla interior, llénela con agua caliente y espere unos minutos. Luego lave con agua caliente y jabonosa usando una esponja. Seque completamente.
- En la placa de calefacción pueden almacenarse algunos granos de arroz los cuales son necesarios retirar para mantener el buen funcionamiento de esta parte. Utilice papel de lija suave para este fin.

DIAGRAMA DE CIRCUITOS

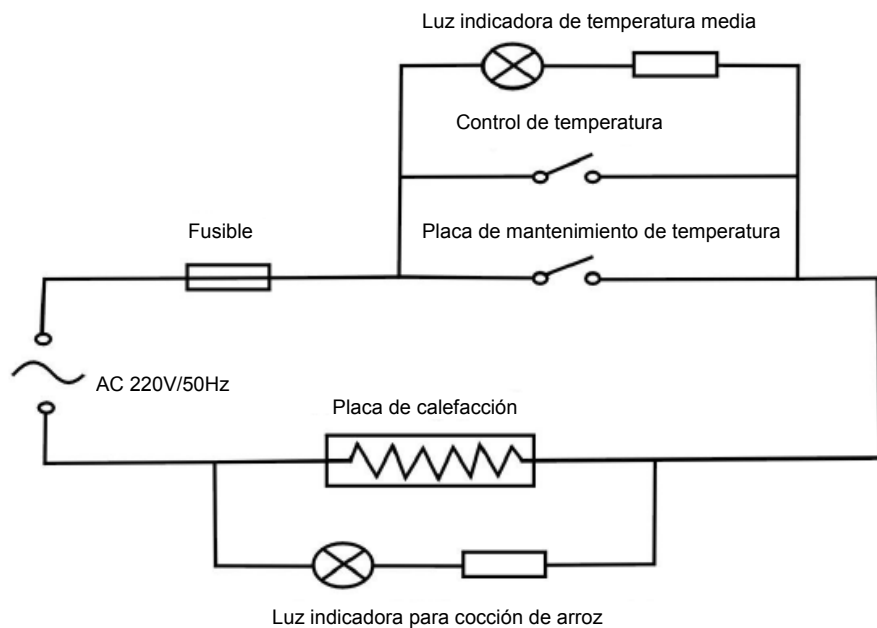

ESPECIACIONES

Voltaje AC 220V/50Hz
Potencia 650 Vatios